
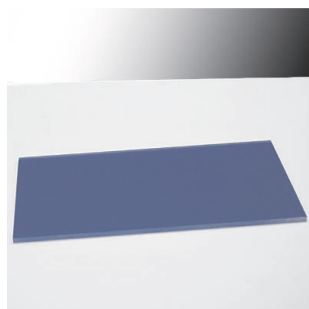
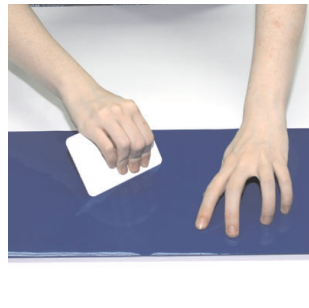


## Beschriften in 8 Schritten: Flächen

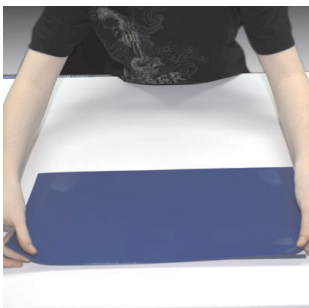

**1.** Entfernen Sie zuerst Schmutz und Rückstände, wie z.B. Staub, mit Hilfe des H<sup>2</sup>O von Ihrem zu beschriftenden Untergrund.

**2.** Legen Sie sich Ihren Aufkleber zur Orientierung auf der Platte zurecht oder messen Sie die genaue Position aus. Markieren Sie sich bei Bedarf die gewünschte Position mit einem Stück Klebestreifen.

**3.** Nehmen Sie den Aufkleber wieder von der zu beschriftenden Fläche und legen Sie ihn mit der Frontseite nach unten. Ziehen Sie die Trägerfolie möglichst flach von Ihrem Aufkleber ab.

**4.** Besprühen Sie die Folie auf der Klebstoffschicht und den zu beschriftenden Untergrund mit dem H<sup>2</sup>O.

**5.** Den Aufkleber nun umdrehen und vorsichtig auf dem Untergrund justieren.

**6.** Mit dem Rakel von der Mitte nach außen die überschüssige H<sup>2</sup>O-Flüssigkeit mit ausreichend Druck herausrücken.

**7.** Lassen Sie den Aufkleber jetzt noch kurze Zeit antrocknen, damit die maximale Klebekraft gewährleistet ist.

**8.** Beschneiden Sie nun noch die Kanten der Platte. Überstehende Folie können Sie einfach abschneiden, wenn Sie die Platte umdrehen. Und...

**...fertig!**